CARA RESET CLOUD MENGGUNAKAN SADP TOOLS

1. Buka SADP Tools

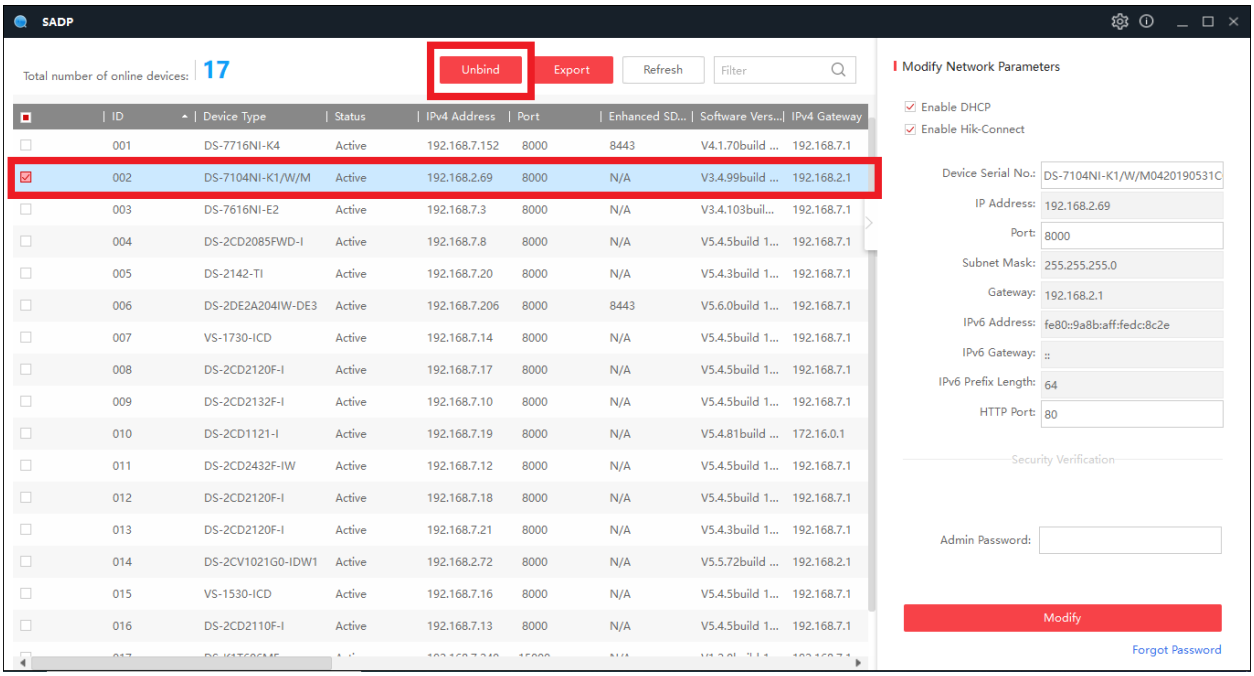

Pilih NVR / DVR yang mau di reset, lalu klik “Unbind”

NB : Pastikan sudah menggunakan SADPTool v3.0.2.4, dan NVR / DVR terkoneksi 1 jaringan dengan PC / Laptop
Jika belum menggunakan SADP Tools versi terbaru bisa download di :
https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/en/support/download/tools/sadp/for-windows/v3-0-2-4/firmware/SADPTool%20v3.0.2.4.rar

2. Masukan username dan password NVR/DVR

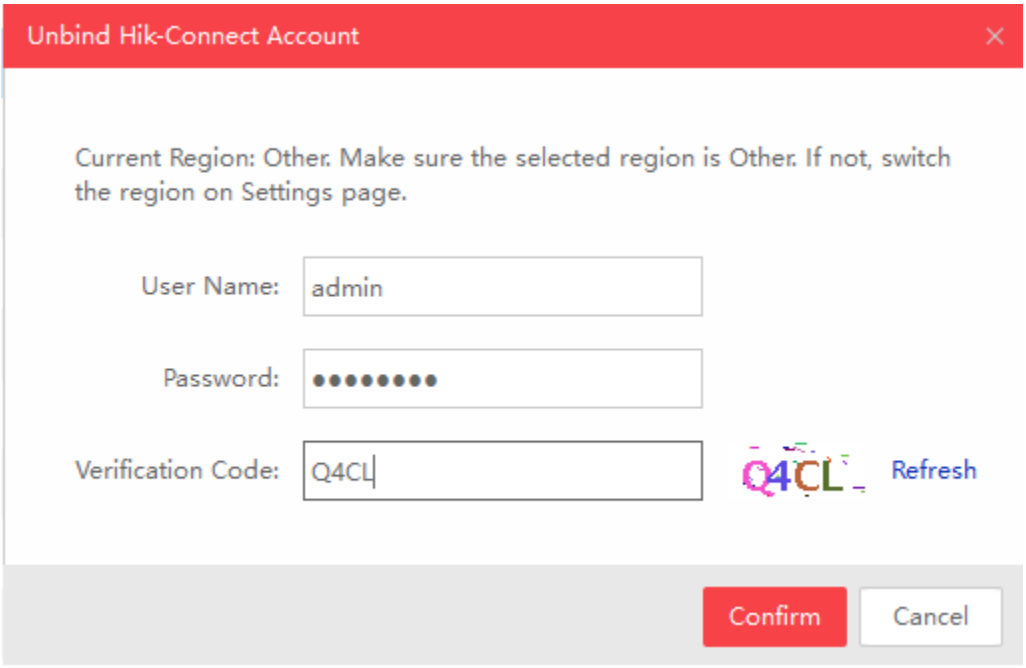

Jika sudah klik unbind, masukkan username dan password NVR/DVR setelah itu masukan juga verification code yang ada di sebelah kanan kemudan klik confirm

3. Selesai

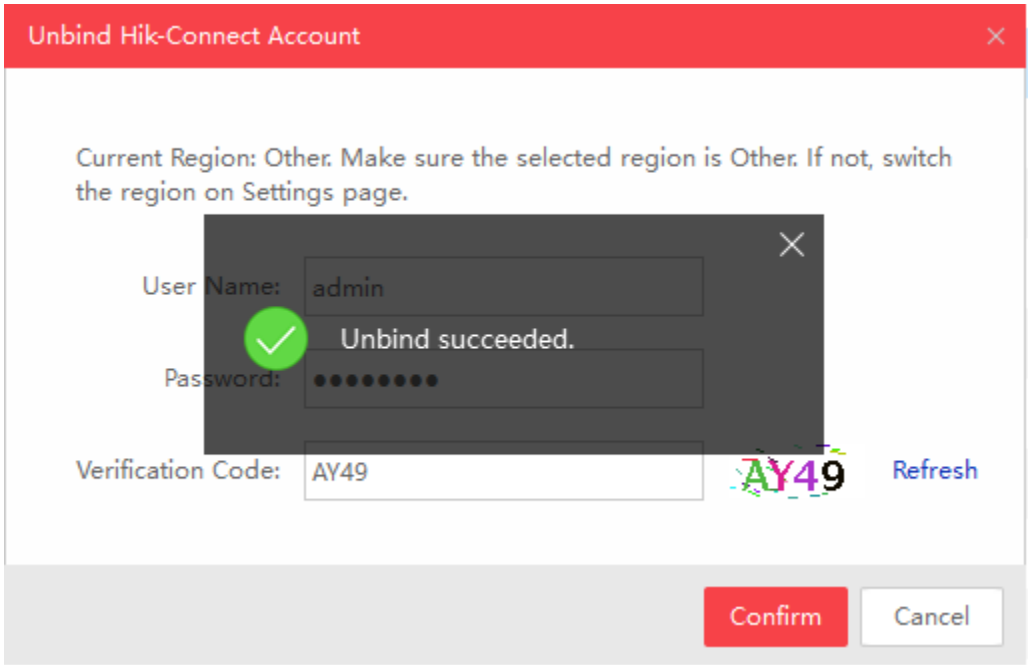

SEJAHTERA MANDIRI