Konfigurasi Hikvision Alarm DS-PWA32-KS

DS-PWA32-KS adalah produk alarm terbaru dari Hikvision, produk ini memiliki beberapa keunggulan yaitu koneksi yang hybrid (LAN, Wifi, Paket data), two way communication yaitu dapat mengetahui kondisi baterai maupun sinyal accessories dengan panel nya. Disini kami akan menjelaskan untuk konfigurasi alarm ini

1. Pasang semua part (Battery, SIM Card, kabel LAN, AC power) sesuai kebutuhan, setelah part sudah terpasang lalu tutup panel nya agar tidak terhindar dari panel tampered

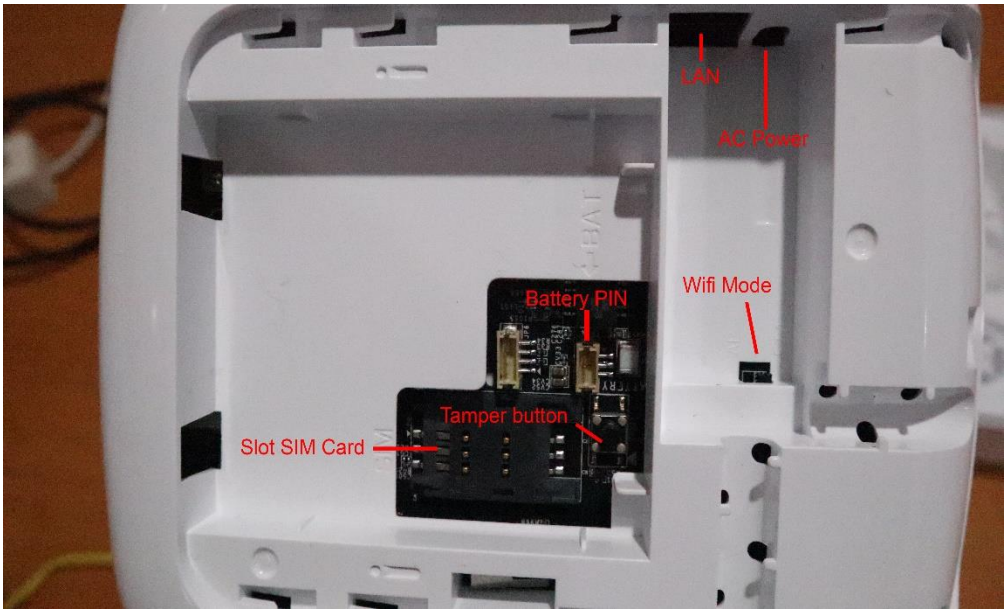

2. Lalu aktifkan alarm ini menggunakan aplikasi SADP Tools

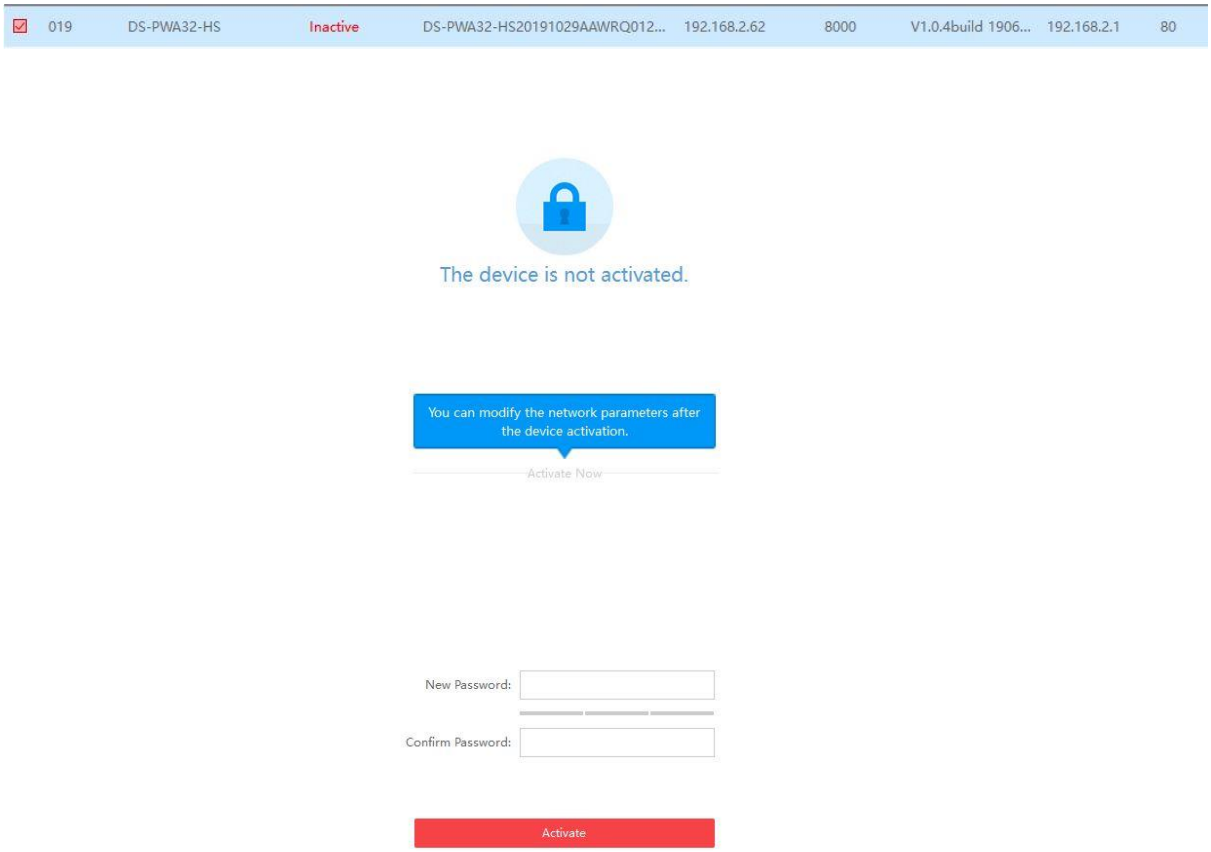

3. Lalu untuk konfigurasi alarm dari web browser ini kalian hanya perlu ketik ip alarm nya saja lalu masukkan user dan password nya

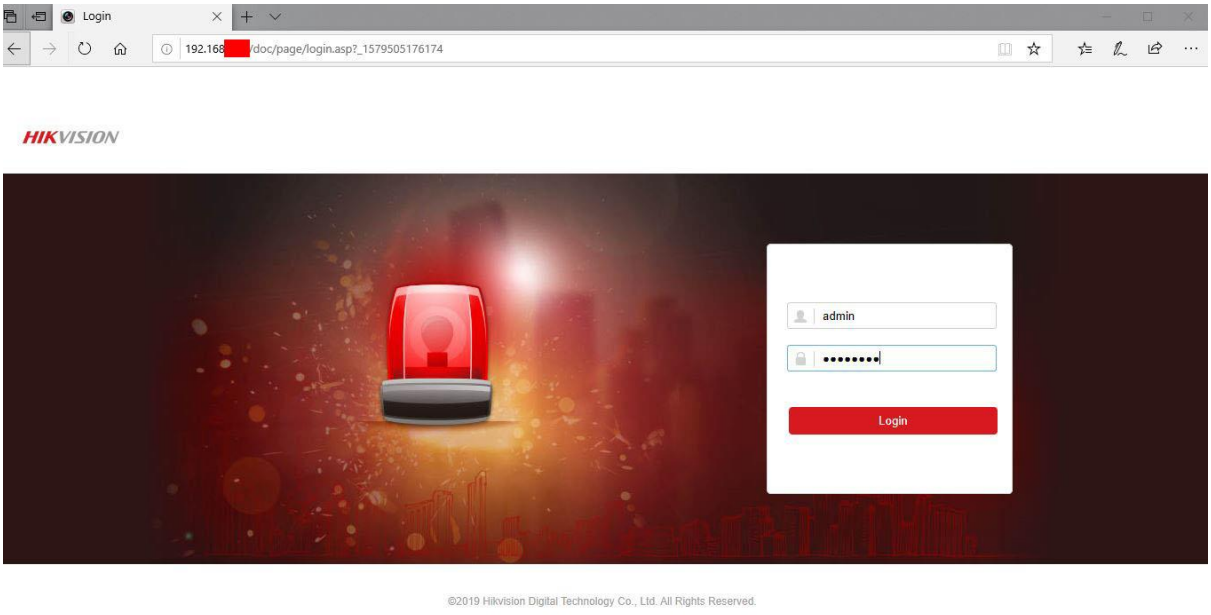

4. Untuk menambahkan accessories / sensor ke panel nya ada beberapa cara yaitu dengan Web Broswer function button dan Hik-connect, kami akan menjelaskan cara add melalui function button nya dahulu, pertama tekan tombol function button yang ada di panel untuk mengaktifkan enroll mode

5. Lalu untuk menambahkan sensor pintu / door contact maka jauhkan kedua sensor tersebut sejauh 2 CM sampai lampu sensor nya berwarna hijau

6. Kemudian untuk menambahkan sensor gerak / PIR Sensor. Anda harus membuka PIR nya dahulu lalu tekan tombol learn 5 detik sampai lampunya menyala bergantian

7. Kenudian untuk menambahkan sensor ke panel menggunakan web browser, maka anda harus ke menambahkan Device Management kemudian pilih zone, pilih wireless zone sesuai kebutuhan kemudian pilih setting

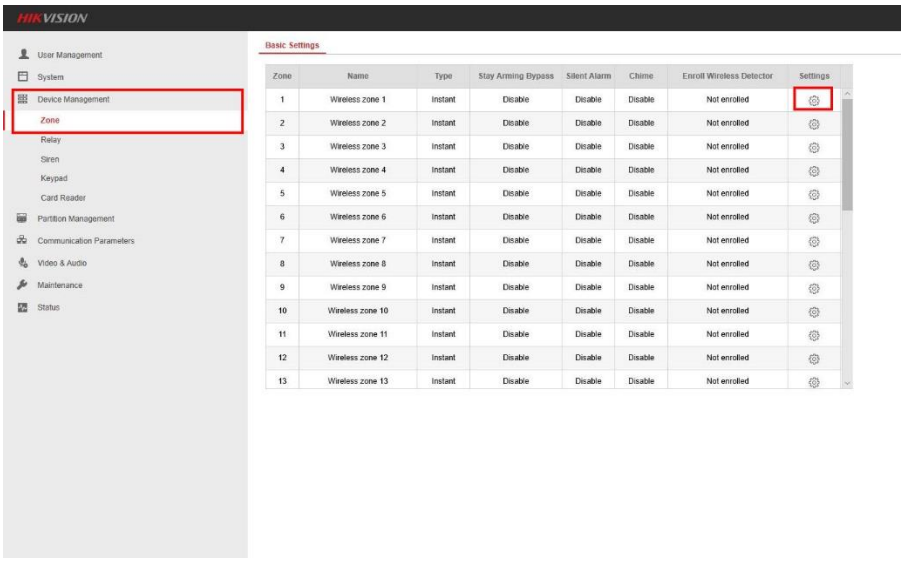

8. Aktifkan enroll wireless detector kemudian masukkan serial number aksesoris nya lalu pilih ok

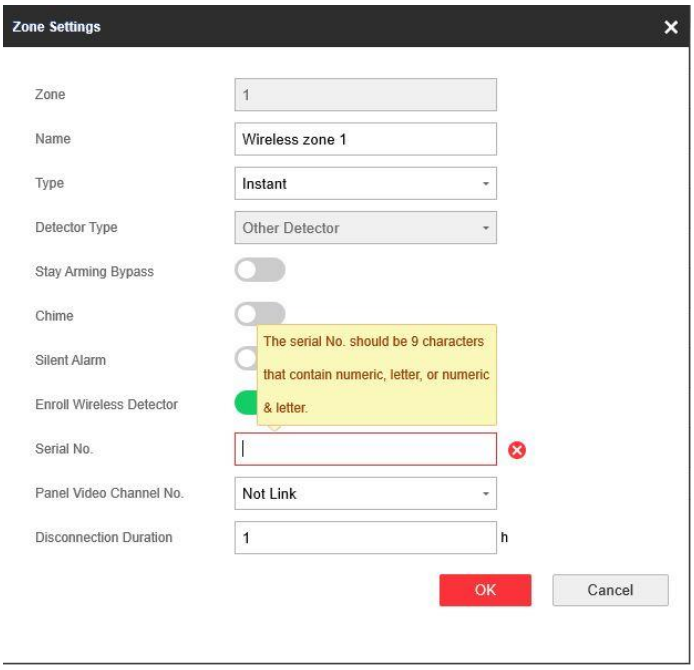

9. Untuk menambahkan IP Camera, pilih System – Network Camera kemudian pilih add untuk menambahkan

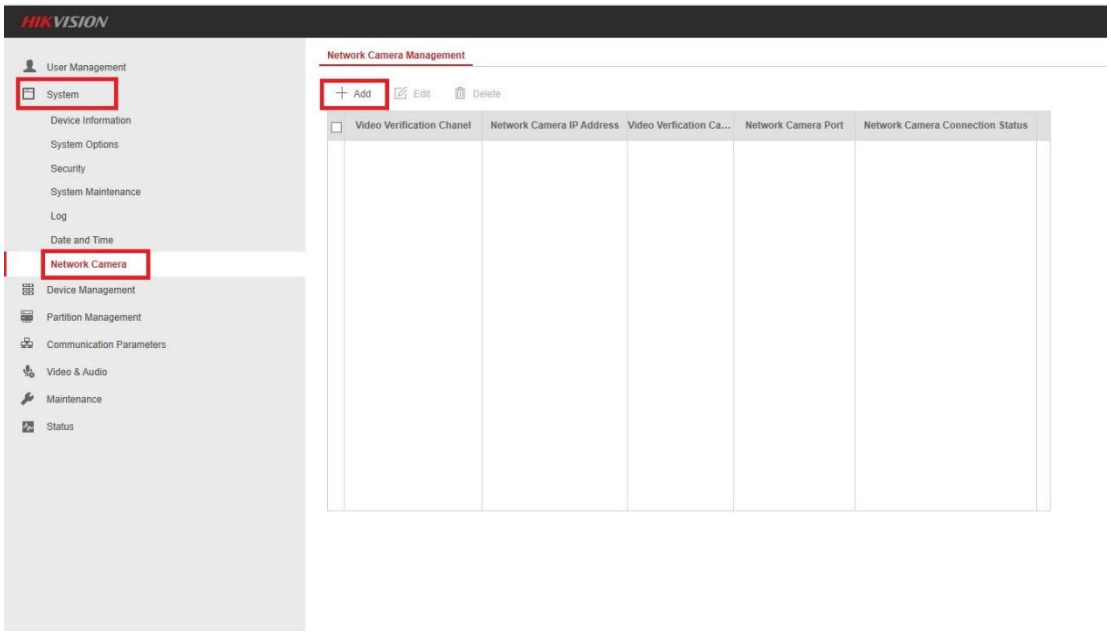

10. Kemudian untuk mengkoneksikan Panel Alarm ke Wifi, pilih Communication parameters, lalu sambungkan ke Wifi sekitar lalu masukkan Password Wifi nya

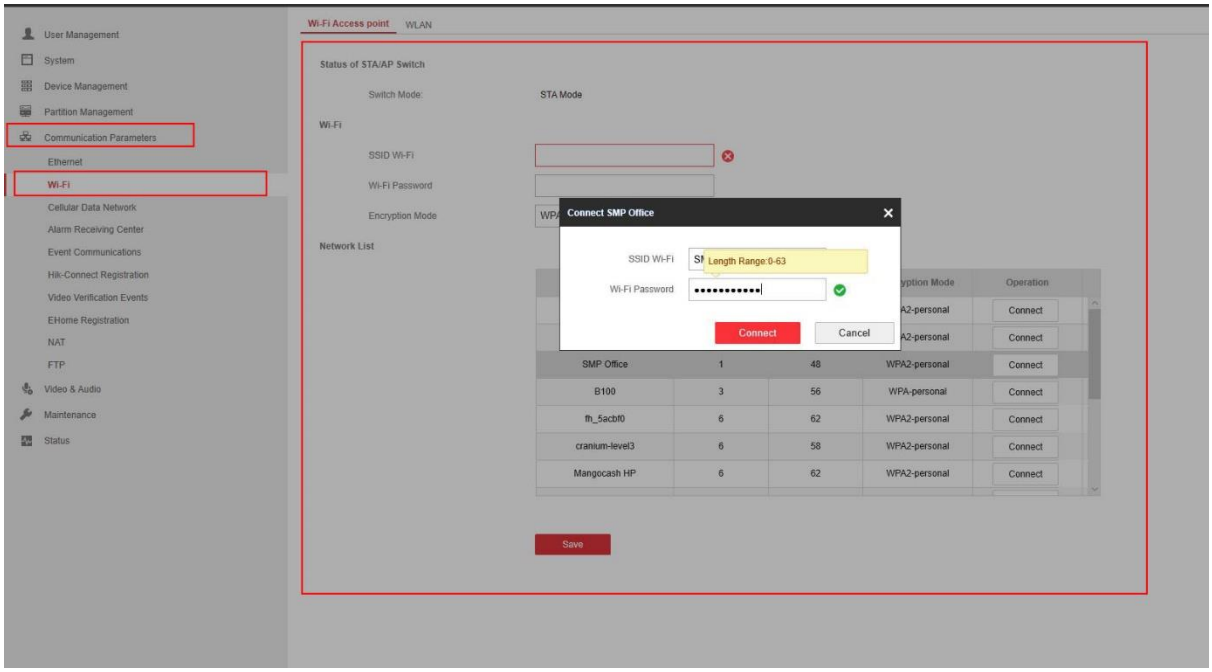

11. Jika tadi panel alarm sudah di masukkan kartu SIM nya, lalu untuk mengkonfigurasi paket data SiM nya yaitu pilih Communication Parameters -Celluler Data Network, isikan Username, Password, dan APN provider SIM Card yang terpakai

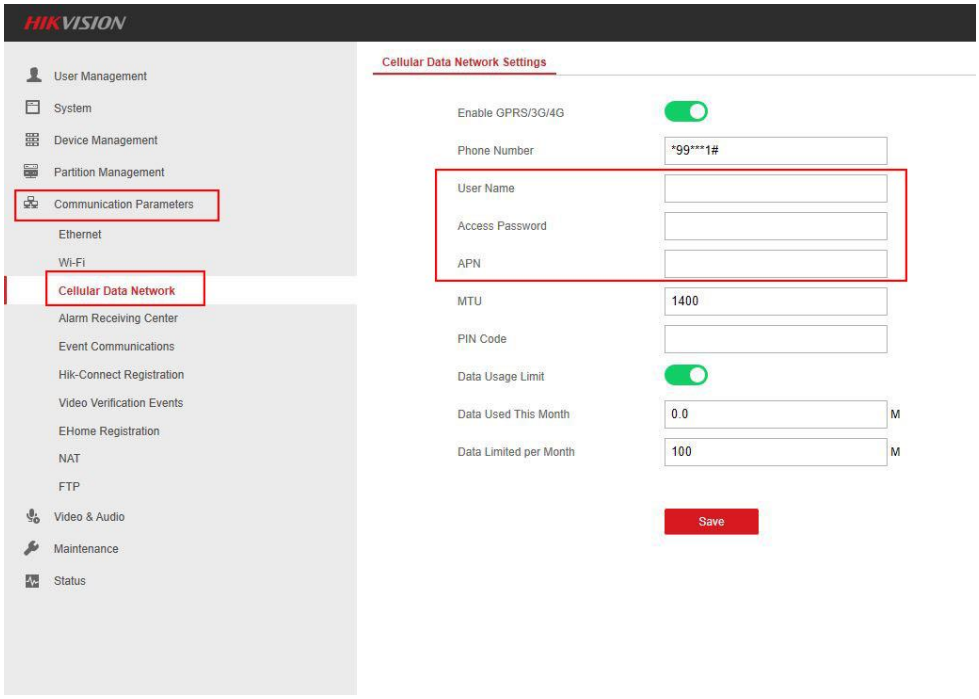

12. Untuk mengkonfigurasi nomor telephone yang akan di call / SMS ketika sensor trigger yaitu pilih Event Communication lalu pilih mobile phone, lalu isikan nomor yang akan di telfon, lalu pilih jenis notifikasi yang di inginkan, ada 8 nomor yang bisa di daftarkan

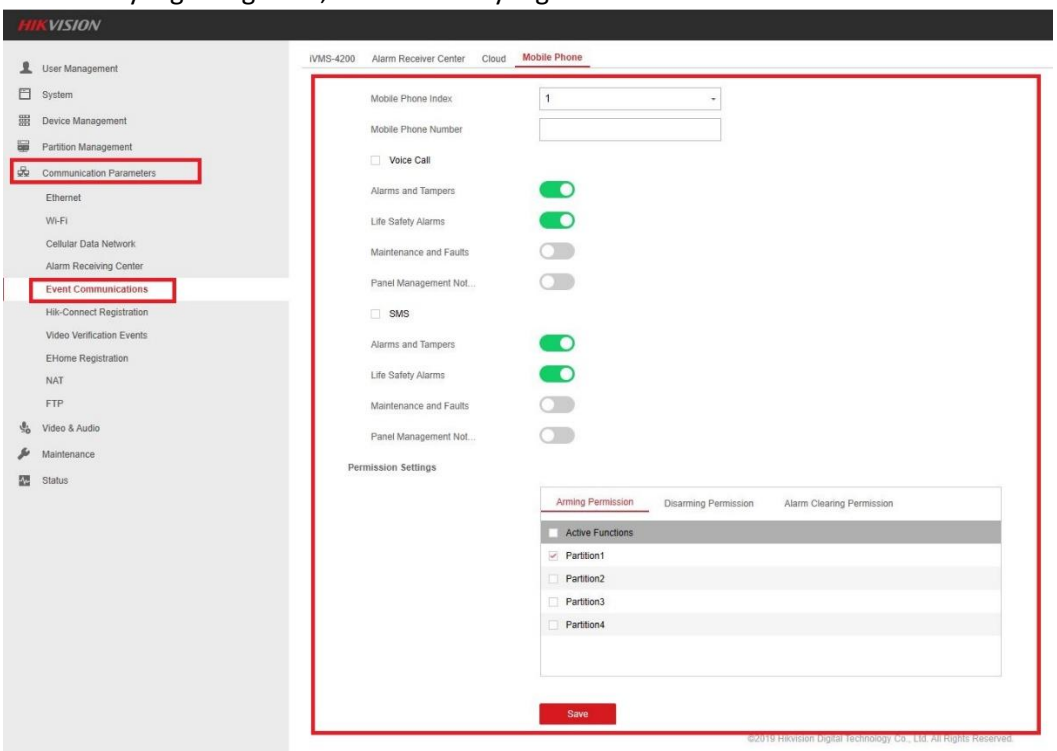

13. Untuk mengkonfigurasi Partition / grouping sensor alarm, pilih Partition Management – Basic Setting, lalu tentukan sensor mana saja yang ingin di tambahkan dalam partition, partition / group ini bisa di tambahkan sampai 4

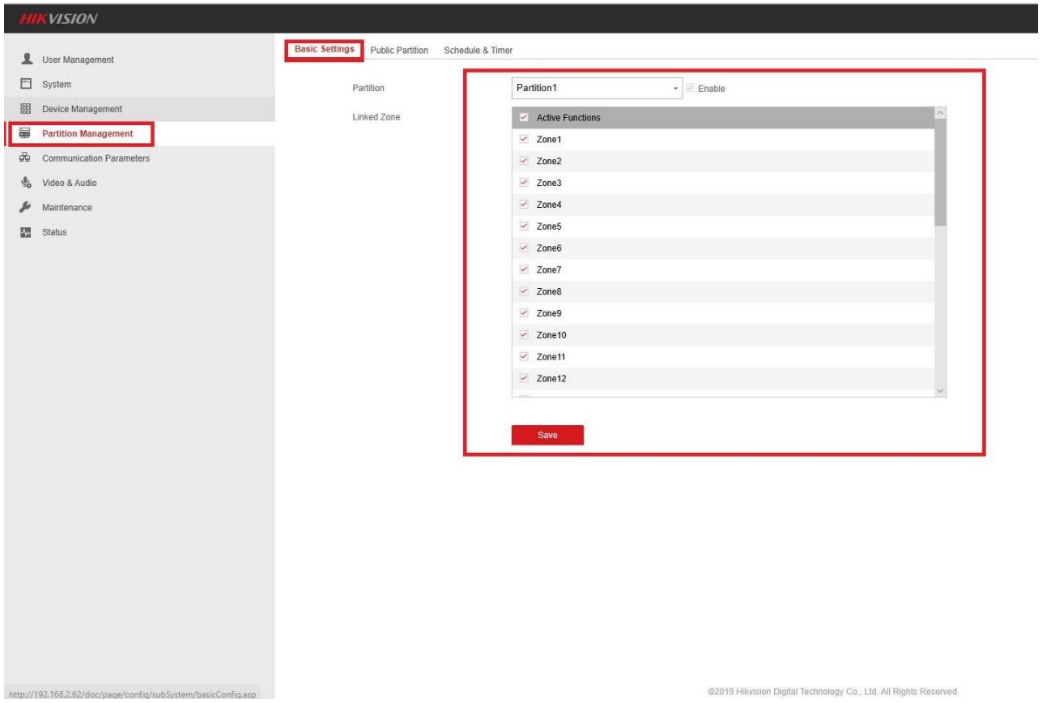

14. Untuk mengatur jadwal partisi, pilih schedule & timer, anda bisa mengkatifkan jadwal sensor per partisi, aktifkan enable auto arming lalu tentukan jam untuk otomatis meng arming / aktifkan grup sensor nya, begitupun sebaliknya untuk auto disarming

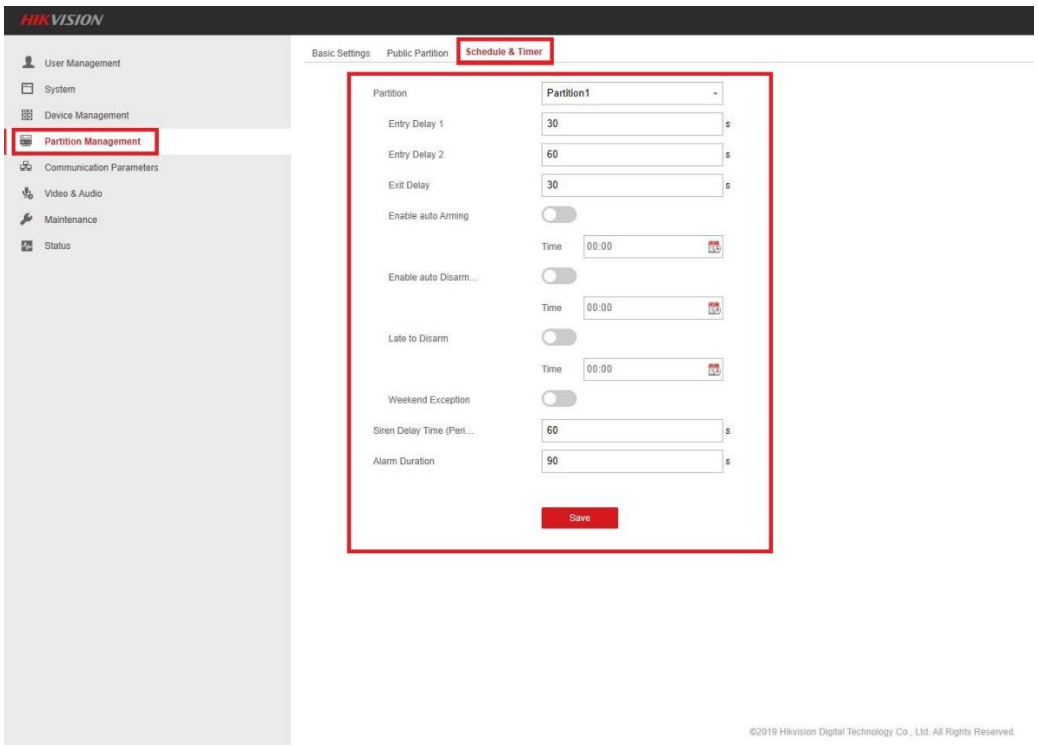

15. Berikut tampilan panel Alarm dari aplikasi Hik-connect, away arm adalah perintah untuk mengaktifkan semua sensor, Stay arm untuk mengaktifkan sensor kecuali sensor PIR nya untuk mengaktifkan Stay arm ini anda harus konfigurasikan dahulu di PIR nya, pilih tanda (+) untuk menambahkan sensornya

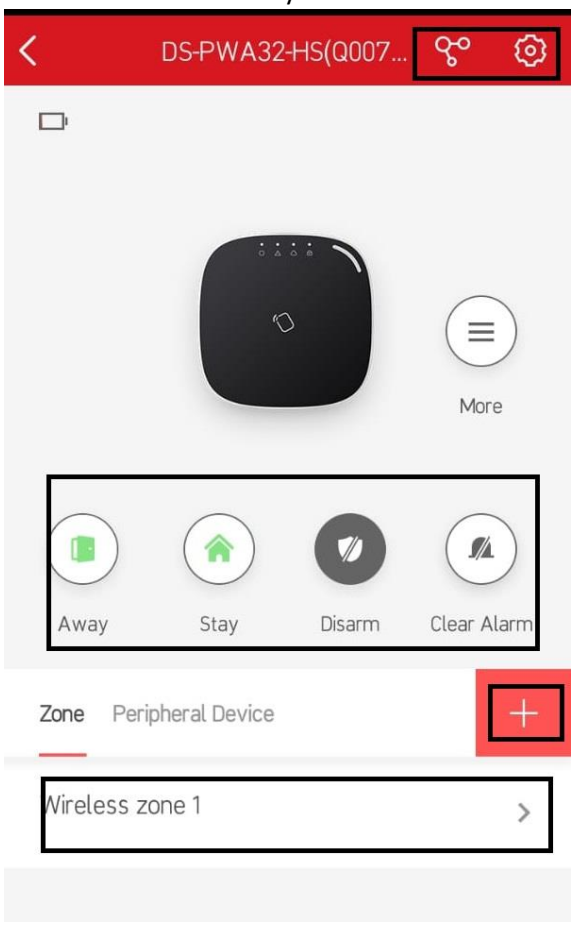

16. Lalu arahkan pada barcode sensornya , kemudian pilih connection type nya menjadi detector

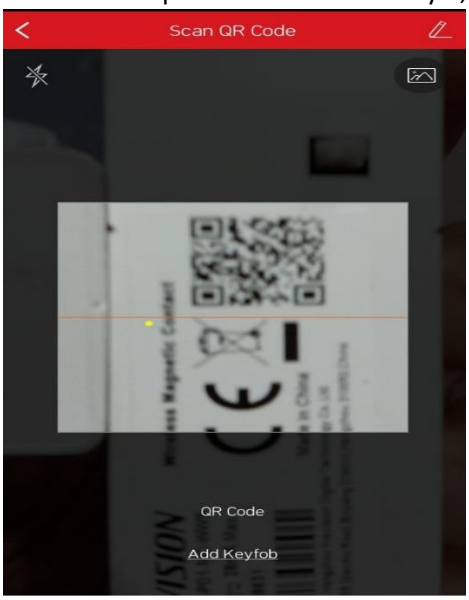

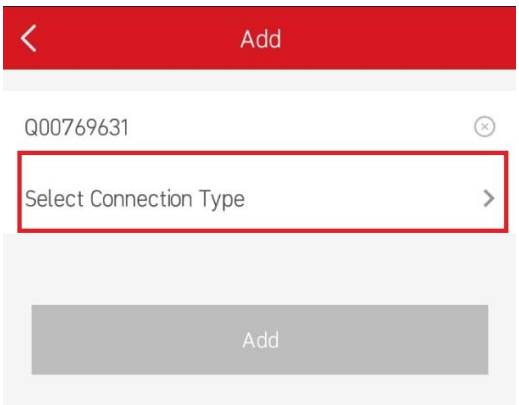

17. Anda juga dapat menambahkan ipcam dari applikasi hik-connect, pilih Link camera pada settingan sensor yang di inginkan , kemudian pilih kamera yang di inginkan di sarankan pilih kamera yang dekat dengan sensor nya. Lalu konfigurasi Stay/Arm untuk mengaktifkan Sensor sesuai dengan jenis armingnya

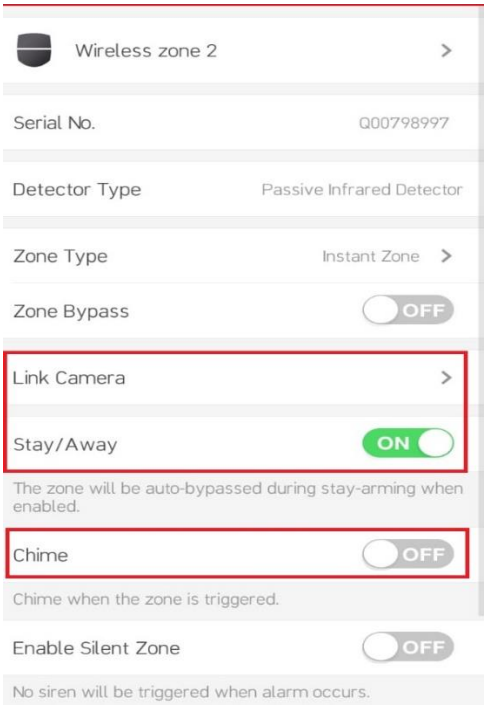

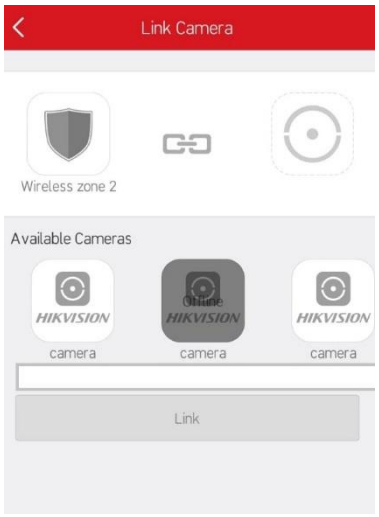
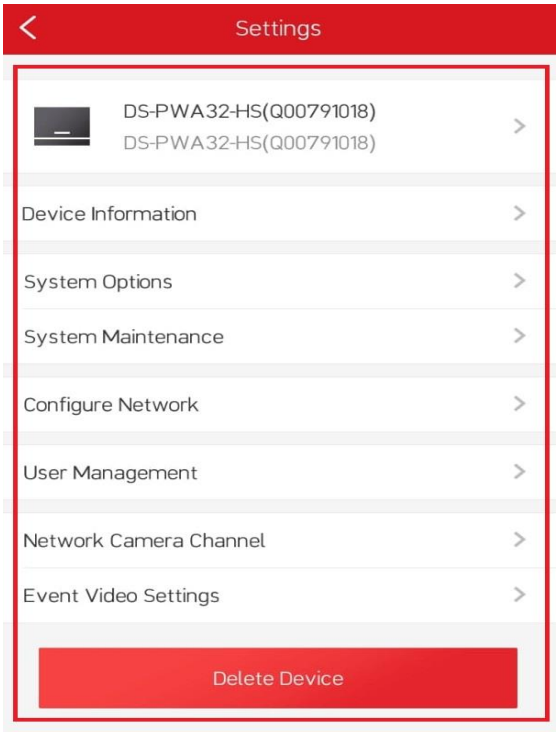
18. Untuk konfigurasi panel alarmnya pilih tanda konfigurasi di atas pojok kanan lalu anda dapat mengkonfigurasikan network, maintenance, user dan ipcam channel nya